

このたびは、〈KSB ドライ〉をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

このお洗濯ガイドブックをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ドライマーク衣料が洗える 

KSBドライ

お洗濯ガイドブック〈PVC®に最適〉



もくじ

お使いになる前に

KSB ドライの特長	2
使用上のご注意とお願い	3
洗えるもの・洗えないもの	4

お洗濯について

お洗濯をする前に	5
PVC 製品の洗い方	6
洗濯機で洗う場合	7
手洗いで洗う場合	9
シミ抜きと脱水について	10
PVC 製品の干し方	11
各干し方について	12
品質表示	13

困ったときに

KSB ドライ Q&A	14
-------------	----

KSBドライの特長

特長

①

繊細な繊維製品に最適な洗剤です。

- ケイエスビー（株）とビジョンホームプロダクツ（株）が共同で開発したPVCをはじめとする繊細な繊維の製品に最適な洗剤です。
- マイルド成分が繊維をコーティングするため、大切な衣類などを傷めずにやさしく洗い上げます。
- また、PVCのマイナス静電気の発生力を洗うたびに復活させます。
- もちろん、一般の製品に対してもお使いいただけます。



特長

②

手肌や環境にやさしい洗剤です。

- 植物原料の界面活性剤を使用しているため、手肌や環境にやさしい洗剤です。
- 原材料には「ヤシ」「オレンジオイル」「さつまいも」などの天然由来成分を使用しています。そのため、河川に流入しても速やかに生分解されるので、自然界に蓄積しにくく環境にやさしいと言えます。

また、溶剤（油を溶かすもの）についてもドライクリーニングに使用されている塩素系やフッ素系の溶剤（オゾン層破壊の一因とされている）は使用しておらず、オレンジオイルを使用しています。



- オレンジオイル：ニューヨークの地下鉄の落書きを落とすのに使用されるほど油汚れを良く落とします。



■使用上のご注意とお願い



使用上のご注意と応急処置について

(使用上の注意)

- 子供の手が届くところに置かない。
- 使用後は水で手を洗い、クリームなどでのお手入れを。
- 荒れ性の方や長時間使用する場合、また原液で使用するときは炊事用手袋を使用する。
- 用途以外に使用しない。

(応急処置)

- 万一飲み込んだ場合は水を飲ませるなどの処置をする。
- 目に入った時はこすらず流水で洗い流す。
- いずれの場合も処置したうえで、専門医に相談する。




PVC®製品の取り扱いに対するお願い

PVC 繊維は、**熱に弱い、汚れを吸着しやすい、といった特性**があります。
この2点に注意してお取り扱いください。

- 洗濯について、手洗いか洗濯機で洗う場合は必ずネットへ入れ、弱水流の水でぬるま湯(30℃)で洗濯液のきれいなうちに洗ってください。
油汚れ物と一緒に洗濯や熱湯の使用は絶対に避けてください。
洗濯には中性の洗濯用合成洗剤をご使用ください。
- 塩素さらしは避けてください。
- 乾燥は、脱水機で水をきり、形を整えて風通しのよい場所で陰干ししてください。
乾燥機やアイロンのご使用は避けてください。
また、ストーブ等のじか当てでの乾燥は避けてください。

※PVC はポリ塩化ビニル (POLYVINYL CHLORIDE) の略称で、岸部毛織株式会社の登録商標です。

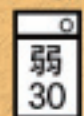

ネット使用



洗えるもの・洗えないもの


 洗濯の前に、洗えるもの・洗えないものを確認して下さい。

ドライマーク表示のあるもの

- 水洗いできるもの。
- 下記の絵表示などがある衣類は、ドライ表示がある場合でも使えます。



- 下記の絵表示がある一部の衣類は、洗えない衣類もあります。
素材と色落ち（下記の色落ちチェックを参照）を確認して下さい。

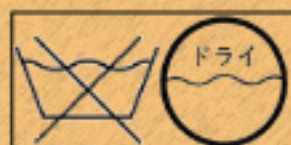

ドライクリーニング不可マーク表示のあるもの ※但し、PVC[®]を除く。また、水洗いできるものは可能です。

-  のあるシルク・レーヨン・キュブラなどの素材
- 水や汗だけで色落ちする過剰染料のもの。
- 色止めされていないシルク製品（和服・ネクタイなど）。
- 濃色で色止めが確実にされていないもの。
- 特殊加工、装飾品付き衣類。
（ラメ入り・金属メッキのものなど）。
- 天然皮革、特殊染料のファッション性の高い衣料。
- 衣類の取扱い絵表示のない外国製品。

● 色落ちチェック

目立たない所に原液をつけ、上から白い布でたたいて色がついていないかを確認して下さい。

※白い布に色移りするものは洗えません。

お洗濯をする前に



洗濯の前に、必ず確認してください。

1. ポケットを点検する。

- 小銭、領収書、タバコのクズや砂が中に残っていないか点検してください。

2. 洗濯物を仕分ける。

- 白いものと柄もの、毛等のつきやすいものを分けて洗います。

3. シミ抜きをする。

- あらかじめ、汚れのひどい部分やシミ等がある部分にタオル等をはさんでから原液をつけ、ガーゼで同一方向にこするか、たたきます。

4. 洗濯物をきれいにたたむ。

- シワ、型くずれがないようにする。

5. 縮みを防ぐために。

- 必ず、常温水（約 15℃～25℃）を使用し、洗濯とすすぎの水温はできるだけ同じ温度にしてください。
- つけ置き時間（約 15 分～20 分）を厳守し、特に水に浸すだけで縮みやすい麻・シルク・ウール・レーヨン等はつけ置き時間約 5 分～10 分位として、生乾きでアイロン仕上げをしてください。（PVC はアイロン不可）

6. 色落ち・色移り、その他の失敗を防ぐために。

- 白いものと色・柄もの、毛等のつきやすいものは、必ず分けて洗ってください。
- 色落ちしそうなものは、目立たない部分に洗剤液をつけ、色落ちを確認してください。
- シミ抜きや色落ちテストを行った場合は、処理後に原液を速やかに洗浄・すすぎを行ってください。

PVC 製品の洗いかた

つけ置き洗いが基本です！

！ ご使用前に、必ず以下の内容を確認してください。

- 洗濯機のサイズに合わない製品、又は汚れの酷い製品を取り扱う時は、手洗いで洗ってください。
- 洗濯機で洗う場合は、ネットをご使用ください。
- 水でつけ置き洗いをしてください。

- ・ウールやシルク等の動物繊維は繊維が膨潤しやすく、乾燥後の縮みが大きくなります。
- ・洗濯水は必ずきれいな水を使用して下さい。
- ・ウールやシルク等は非常にデリケートです。洗濯機を回転させて洗うのは衣類を傷め、縮み・型くずれの原因となります。
- ・つけ置き洗いで汚れを落としますので、洗濯機を回す必要はありません。



各洗い方の注意

洗い方 ①

洗濯機で洗う場合



- 洗濯機を使用される場合は、ドライコース又はおしゃれ着コースでのご使用をお勧めします。
- 洗濯機を回すのは、脱水と洗剤を溶かす時のみです。
 - ・洗濯機を回すのは脱水と洗剤を溶かす時のみで、洗いも濯ぎもつけておくだけです。
 - ・脱水のしすぎは、脱水ジワの原因になります。
 - ・脱水は、本回転になってから5秒～1分間位（衣類によって異なります）で結構です。

洗い方 ②

手洗いで洗う場合



- 時間をかけず、丁寧に押し洗いして下さい。
 - ・繊維どうしの摩擦によって縮みを起こすため、絶対にすったりもんだりしないで下さい。

PVC 製品の洗い方（洗濯機）

※毛布を洗う場合、80L～100Lの洗濯機で洗うのが理想的です。

洗濯機で洗う場合の手順（つけ置き洗い）

1

前処理をする
（シミ・汚れを落とす）
（P10をご参照）

- (1) あて布をし、汚れの酷い部分やシミの部分を水で湿らせ、**<KSB ドライ>**の原液をつけます。
- (2) ガーゼを一定方向に軽く擦ります。
- (3) シミが消えたら水で濡らしたタオルで汚れと原液を拭き取ります。
- (4) あまり時間をかけずに、次に示す要領でお洗濯を始めてください。



2

洗濯液をつくる

- 洗濯機に水を入れる。
 - ・水 30L の場合、**<KSB ドライ>**の 20ml を入れます。
 - ・水 60L の場合、**<KSB ドライ>**の 40ml を入れます。
- その後に洗濯機の水槽を約 10 秒間軽く掻き混ぜます。
※必ず、**常温水（約 15℃～25℃）**を使用してください。



3

つけ込みをする
（約 15～20 分）

- 洗濯物を綺麗にたたみ、**<KSB ドライ>**液につけ込みます。
水の中で衣類が泳ぐ程度の枚数が適当です。
※この時、洗濯機は絶対に回さないで下さい。
※衣類を押ししたり、揉んだりすると生地傷みの原因になります。
※特に、水に浸すだけで縮みやすい麻・シルク・ウール・レーヨン等はつけ置き時間約 5 分～10 分位としてください。



4

脱水をする
（5 秒～1 分）

- 本回転になってから 5 秒～1 分程度で止め、衣類を取り出します。
※この時、衣類はたたんだままです。
※長時間脱水すると衣類の繊維を傷め、縮みの原因になります。
※脱水時間は、衣類によって異なります。
P10 を参考にしてください。



PVC 製品の洗い方（洗濯機）

洗濯機で洗う場合の手順（つけ置き洗い）

5

すすぎをする
（約1～3分）

●脱水後、洗濯物はたたんだまま、綺麗な水の中を
約1分～3分かけて2回ほどくぐらせます。

※この時、洗濯機は回さないでください。

※たたんだ衣類の間にも水がいきわたるように
してください。

※全自動洗濯機の場合、脱水後衣類をいったん取り出し、
すすぎの水を注水後、再び衣類を入れてください。



6

脱水をする
（2回目）

●1回目と同様に行います。

※脱水後、衣類をたたんだまま一度取り出してください。

※PVC_®には、柔軟仕上剤等のご使用をお避けください。

それ以外の衣類については通常通りご使用できます。



7

脱水をする
（3回目）

●1回目、2回目と同様に行います。



8

乾燥をする
（陰干し）

●型を整えて、陰干しにします。

※毛やナイロン素材のもの、シルク・レーヨン、
色・柄ものは直接日光をあてると色褪せしたり、
黄ばみが生じたりします。

※必ず陰干しで、色・柄ものは裏返ししてください。

※衣類の伸びが気になるものは平干ししてください。

（P12 をご参照）

※衣類乾燥機は、絶対に使用しないでください。



PVC 製品の洗い方（手洗い）

ゴシゴシこすらない。
押し洗いが基本です！

手洗いで洗う場合の手順（押し洗い）

1

前処理（シミ・汚れを落とす）をする。

●P5・P10 をご参照ください。



2

洗濯液をつくる。

●大きめの洗面器か、洗面台に常温水約 5L を入れ、
＜KSB ドライ＞を適量（約 3ml）を溶かします。



3

押し洗いをする。

●時間をかけずに、ていねいに押し洗いします。
※繊維どうしの摩擦により、縮みを起こすので
絶対こすったり、もんだりしないでください。



4

脱水（約 15 秒）をする。

●型くずれを防ぐため、水の中できれいにたたみ、
手前から巻いて脱水機に入れ、約 15 秒間脱水し
ます。



5

すすぎをする。

●すすぎは水で 2 回行います。水を変えて
それぞれ 10 回程度押すようにすすぎます。



6

脱水（2 回目）をする。

●上記の④をもう一度行います。



7

乾燥（陰干し）をする。

●軽く叩いてシワを取り、型を整えて陰干しして
ください。



シミ抜きと脱水について

シミがついたら
素早く処置！

シミ抜きについて

＜KSB ドライ＞は、シミ抜きにも効果を発揮します。

シミがついてしまったら素早く処置しましょう。

時間がたつと落ちないこともあります。

あて布をします



シミ部分に水を
たっぷりつけます



原液を直接つけ、
ガーゼで一定方向に
軽くこするか、たたく
ようにします



シミが消えたら、
ぬれタオルで汚れと
原液をふき取ります



脱水について

脱水時間が長すぎると衣類の傷みや収縮の原因になりやすいため、
ごく短めに済ませることが大切です。

また、脱水時は衣類をたたんだまま行います。

- 衣類によって多少脱水時間が異なります。
次の脱水時間を参考にしてください。

	本回転になってからの時間
綿	30 秒～ 1 分
ウール	20 秒～ 30 秒
PVC®・化学繊維	15 秒
絹・麻	5 秒



※脱水槽が狭いときは、タテに張り
つけるように入れてください。
うまく回らないからといって無理
に押し込んだりしないでください。

- 本回転とは・・・一定の回転数になり、回転音も
一定で静かになる状態です。

PVC 製品の干し方

直射日光は
避けてください



ご使用前に、必ず以下の内容を確認してください。

●乾燥の時は陰干しして下さい。

- ・直射日光は、黄ばみ・変色の原因となります。必ず陰干しして下さい。
- ・特に絹・ナイロンは、長時間日光にさらすと黄変するだけでなく、強度も低下します。



乾燥（干し方）と仕上げ方について

◆シワになりやすいもの（ブラウス・スカート・ワイシャツなど）



- シワを伸ばしてハンガーに掛け、風通しの良い所に陰干しをします。

◆型くずれを起こしやすいもの（ウール製品）



- ハンガーを使う場合は、下のバーに身頃をかけ、肩を通す部分に袖を引っ掛けます。
そのとき、ハンガーにタオルをクルクル巻きつけておくと良いでしょう。

PVC 製品の干し方

各干し方について

干し方 ①

三角干しの場合



- 毛布やシーツ、厚みのある大物類など。
水滴が1か所に集まり、乾きが早くなります。

干し方 ②

平干しの場合



- ニットなどの伸びやすい衣類やデリケートな衣類。
(ざっくり編んだローゲージニットやカットソーなど。)
平干しにすると、型くずれを防げます。
専用の平干し台がないときは、お風呂のふたやテーブルにバスタオルを広げ、その上で干してください。

干し方 ③

筒状のつり干しの場合



- 厚手のパンツやジーンズ、スカート類など。
裏返して筒状に干すと、乾きが早くなります。

干し方 ④

じゃばら干しの場合



- シーツやバスタオルなどの薄手の大物類に。
干すスペースがないときに便利です。

品質表示・配合成分

家庭用品品質表示に基づく表示

品 名	洗濯用合成洗剤
用 途	毛・綿・アセテート・麻・合成繊維
液 性	中 性
成 分	・界面活性剤（12%） ポリオキシアルキレンアルキルアミン ・安定化剤
正味量	2000ml
使用量の目安	水 60L に対し 40ml (付属キャップ目盛参照)

KSBドライに対する Q&A

＜質問＞

＜回答＞

一般のドライクリーニング
と **KSB ドライ** の違いは？

- 一般のドライクリーニングは、石油系・塩素系・フッ素系などの溶剤に洗剤を加え、フィルターでろ過しながら洗う方法です。（これらの溶剤は、水に溶解しません）
それに対し、**KSB ドライ** は水に溶ける安全性の高い溶剤（オレンジオイル）を配合していますので、つけ置き洗いをすることで油性の汚れを落とし、衣類を傷めることなく「ドライマーク」のついた衣類が洗えます。

溶剤とは、なんですか？

- 溶剤とは、水に溶けない皮脂や油などの汚れを溶かすものです。

つけ置き洗いで、
本当に汚れが落ちますか？

- KSB ドライ** には、溶剤と活性剤が配合されており、溶剤が油溶性（皮脂・油等）の汚れを溶かし、活性剤が不溶性（スス・ほこり・泥等）、水溶性（汗・果汁・しょう油・ソース等）の汚れを水中に乳化・分散させますので、つけ置き洗いで簡単に汚れを落とすことができます。

一般の「衣料用洗剤」や
「ウールおしやれ着洗い」
と、どう違うのですか？

- 一般の「衣料用洗剤」は弱アルカリ性で「ウール・おしやれ着洗い」は中性タイプで両方ともたたいたり、もんだり、押したり外から力を加えて汚れを落としますが、**KSB ドライ** は、溶剤（オレンジオイル）を配合した中性タイプですので、つけ置き洗いで汚れが落ちるしくみになっています。ですから衣類の傷みが少なく安心して洗濯ができます。

つけ置き時間は長い方が、
よく落ちますか？

- 衣類の縮みや型くずれを防ぐために、洗い方に指示された時間をお守りください。

つけ込みすぎ 2 回で
大丈夫ですか？

- すばやくすすげる原料を使用しておりますので、2 回のつけ込みすぎで十分です。

お湯やお風呂の残り湯を
使用した方が、よく落ち
ますか？

- お湯は**絶対**にご使用にならないでください。
毛や絹などの天然繊維はお湯を使うと洗った時点で繊維が伸び、乾燥すると大きく縮みますので型くずれの原因になります。また、お風呂の残り湯（ぬるま湯）のご使用も同様にお止めください。

環境面を配慮した配合に
なっていますか？

- KSB ドライ** はヤシやオレンジオイルから生まれた植物系の活性剤を原材料としていますので、生分解性が良く環境への影響を配慮した配合になっています。
（無りん・ノンフロン）

KSBドライに対する Q&A

＜質問＞

＜回答＞

前処理やシミ抜きに使う
ブラシは、何を使えば
いいのですか？

- 毛のやわらかい馬毛・豚毛などの洗濯ブラシまたは、
歯ブラシをご使用ください。
固い金属ブラシやタワシなどは生地を傷めますので
ご使用にならないでください。

洗濯機以外でも、
洗えますか？

- ＜KSBドライ＞**は、つけ置き洗いですので量の少ないとき
や小物を洗うときは、洗面器や洗面台をご使用ください。
（脱水のみ、洗濯機をご使用になると便利です。）

漂白剤といっしょに
使用しても大丈夫ですか

- 漂白剤（塩素系・酸素系）は、いっしょに混ぜて
ご使用にならないでください。
漂白剤はアルカリ性なので生地を傷める原因になります。

どの程度のシミや汚れが
落とせますか？

- 通常の汚れはつけ置き洗いで落とせますが、ひどい汚れ
やシミの場合でも前処理をすればほとんどのものは
落とせます。ただし、下記の場合には落ちないものも
ありますので、ご注意ください。
 - ・汚れやシミがついてから長時間たっているもの。
 - ・パーマ液などで化学変化したもの。
 - ・アイロンなどで汚れ部分に熱を加えたもの。
 - ・鉄サビ、カビ、インク、墨汁などの汚れ。

脱水器を使用しても、
生地が傷みませんか？

- 短時間の使用であれば大丈夫です。
（本回転になってから約 10 秒～ 15 秒）
ただし、脱水をしすぎるとシワや型くずれの
原因になりますので、ご注意ください。

手肌にやさしい洗剤
ですか？

- ＜KSBドライ＞**は、植物系のヤシやオレンジオイルから
生まれた活性剤を使用していますので、手肌にやさしい
マイルドな配合になっています。
ただし、荒れ性の方や原液でシミ抜き、前処理などを
行うときは、炊事用手袋をご使用ください。

水洗いでも、縮みや
型くずれはありませんか？

- 縮みや型くずれの原因は、たたいたり、もんだり、
押したりなど外から力を加えることにより起こりますが、
＜KSBドライ＞は衣類をたたんだ状態でつけ置き洗いを
しますので縮みや型くずれはありません。

発売元： **ケイエスビー®**株式会社
〒594-0052 大阪府和泉市阪本町 515-1
TEL 0725-46-3456 (代)
製造元： **ピジョンホームプロダクツ**株式会社

